


■ Câbles

☑ FX3S ☑ FX3G ☑ FX3GC ☑ FX3GE ☑ FX3U ☑ FX3UC ☑ FX5U ☑ FX5UC

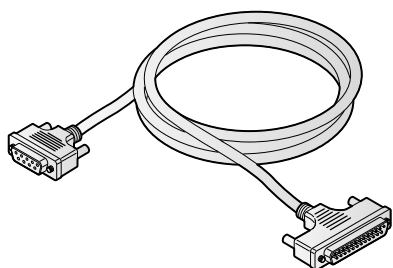

F2-232CAB-1


Câble de connexion pour les châssis FX

Les câbles mentionnés dans les tableaux suivants sont nécessaires pour la programmation des automates programmables FX, le raccordement

de châssis externes, la conversion d'interface ou les applications de positionnement.

Câble de liaison pour appareils périphériques


Données	F2-232CAB-1	FX-422CAB0	FX-422CAB
Domaine d'utilisation	PC avec FX-232AWC-H		
Type de transfert Série	RS232C	RS422	RS422
Longueur	m 3,0	1,5	0,3
Référence de commande	Réf. 76163	76094	25949

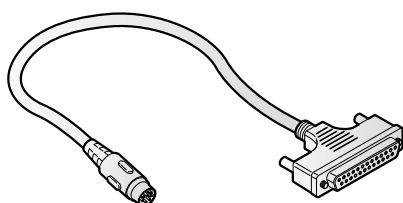

FX-20P-CADP

Câbles de connexion pour consoles de programmation

Données	FX-20P-CADP
Domaine d'utilisation	FX-20P-CAB vers automate programmable FX <input type="checkbox"/>
Longueur	m 0,3
Référence de commande	Réf. 31870

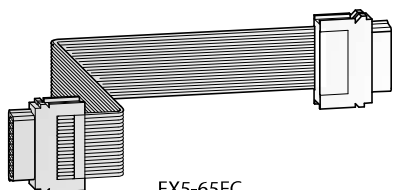

FX5-65EC

Câble de connexion pour le bus d'extension

Données	FXON-65EC	FX2N-CNV-BC
Domaine d'utilisation	Câble du bus de l'automate programmable pour configuration en 2 étages avec châssis d'extension FX <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> ES	Adaptateur pour la connexion du câble FXON-65EC aux modules spécialisés FX3U/FX2N
Longueur	m 0,65	
Référence de commande	Réf. 45348	70880

Câble d'extension allongé


Données	FX5-30EC	FX5-65EC
Domaine d'utilisation	Raccordement d'un module d'extension à une certaine distance ou qui se trouve dans une deuxième ligne. Selon le module à raccorder, un adaptateur de raccordement FX5-CNV-BC peut éventuellement être nécessaire.	
Longueur	m 0,3	0,65
Référence de commande	Réf. 297457	297458

Convertisseurs d'interface

Données	FX-USB-AW	FX-232AWC-H
Domaine d'utilisation	Convertisseur USB en RS422	Convertisseur RS422 en RS232C
Dimensions (lxhxp)	mm 62x21x15	80x60x25
Référence de commande	Réf. 165288	159642

■ Câbles de programmation

☑ FX3S ☑ FX3G ☑ FX3GC ☑ FX3GE ☑ FX3U ☑ FX3UC ☐ FX5U ☐ FX5UC

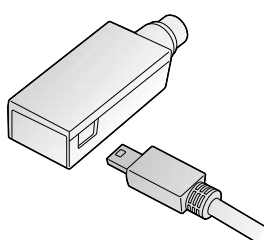

FX-USB-AW

Le convertisseur d'interface USB/RS422 FX-USB-AW s'utilise pour connecter l'automate programmable et l'interface série d'un PC.

Ce convertisseur en 2 parties s'applique à tous les automates programmables série FX.

Données	FX-USB-AW
Connexion au PC via	USB
Référence de commande	Réf. 165288