


**Adaptateurs d'interface**

FX3S  FX3G  FX3GC  FX3GE  FX3U  FX3UC  FX5U  FX5UC


Ces modules FX□□-232-BD permettent les communications série des automates programmables FX3S, FX3G, FX3GE, FX3U ou FX5U avec une interface RS232C.

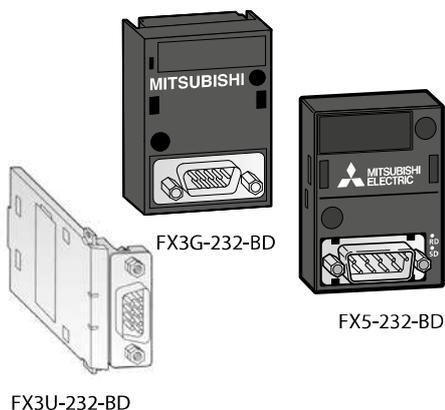

Données	FX3G-232-BD	FX3U-232-BD	FX5-232-BD
Domaine d'utilisation	Châssis de base FX3S/FX3G/FX3GE	Châssis de base FX3U	Châssis de base FX5U
Interface	RS232C avec connecteur sub-D 9 broches	RS232C avec connecteur sub-D 9 broches	RS232C avec connecteur sub-D 9 broches
Alimentation	5 V CC/20 mA (par le châssis de base)	5 V CC/20 mA (par le châssis de base)	5 V CC/20 mA (par le châssis de base)
Adresses d'E/S affectées	—	—	—
Poids	kg 0,02	0,02	0,02
Dimensions (lxhxp)	mm 35x51,2x17,2	19,3x46,1x62,7	38x51,4x18,2
Référence de commande	Réf. 221254	165281	280511

L'adaptateur d'interface FX□□-422-BD réalise l'extension d'un automate programmable MELSEC FX3S, FX3G, FX3GE ou FX3U vers une deuxième interface RS422 pour la connexion de périphériques supplémentaires (ex. périphériques de programmation ou pupitres opérateur).


Un adaptateur d'interface FX5-422-BD-GOT sert au raccordement d'un terminal opérationnel graphique (GOT) à un module CPU FX5U.

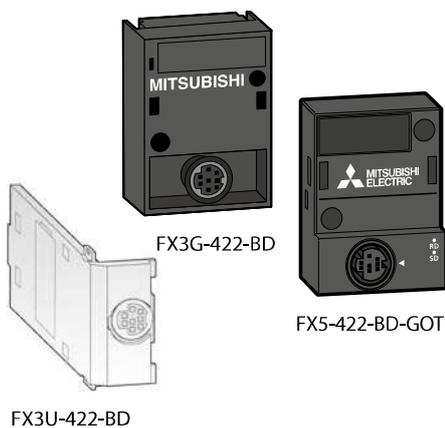

Données	FX3G-422-BD	FX3U-422-BD	FX5-422-BD-GOT
Domaine d'utilisation	Châssis de base FX3S/FX3G/FX3GE	Châssis de base FX3U	Châssis de base FX5U
Interface	RS422 avec mini connecteur DIN 8 broches	RS422 avec mini connecteur DIN 8 broches	RS422 avec mini connecteur DIN 8 broches
Alimentation	5 V CC/20 mA (par le châssis de base)	5 V CC/20 mA (par le châssis de base)	5 V CC/20 mA (par le châssis de base)
Adresses d'E/S affectées	—	—	—
Poids	kg 0,02	0,02	0,02
Dimensions (lxhxp)	mm 35x51,2x14,9	19,6x46,1x53,5	38x51,4x15,4
Référence de commande	Réf. 221252	165282	280515

Les adaptateurs d'interface FX□□-485-BD fournissent à l'automate une interface RS485 supplémentaire. Il suffit de connecter l'adaptateur dans l'appareil de base pour créer un


réseau multipoint 1 : n, une liaison parallèle ou un réseau point à point RS485 entre plusieurs automates FX3S, FX3G, FX3GE, FX3U ou FX5U.

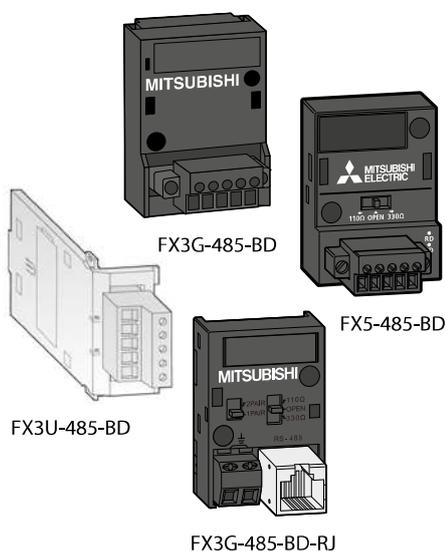

Données	FX3G-485-BD	FX3G-485-BD-RJ	FX3U-485-BD	FX5-485-BD
Domaine d'utilisation	Châssis de base FX3S/FX3G/FX3GE	Châssis de base FX3G	Châssis de base FX3U	Châssis de base FX5U
Interface	RS485	RS485	RS485	RS485
Alimentation	5 V CC/20 mA (par le châssis de base)	5 V CC/20 mA (par le châssis de base)	5 V CC/40 mA (par le châssis de base)	5 V CC/20 mA (par le châssis de base)
Adresses d'E/S affectées	—	—	—	—
Poids	kg 0,02	0,02	0,02	0,02
Dimensions (lxhxp)	mm 35x51,2x29,2	35x51,2x22	19,6x46,1x69	38x51,4x30,5
Référence de commande	Réf. 221253	271699	165283	280512

## Module adaptateur et adaptateurs d'extension FX3U

Série MELSEC-F  Série MELSEC iQ-F

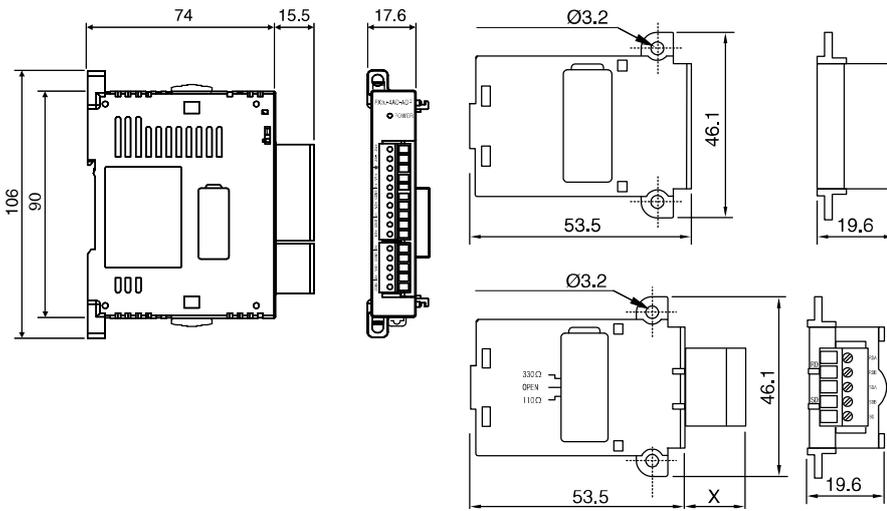


Modèle	X
FX3U-CNV	—
FX3U-USB	—
FX3U-485	15,5
FX3U-422	—
FX3U-232	9,2

Toutes les cotes en mm

## Châssis d'extension compacts et des blocs d'extension modulaires FX2N

Série MELSEC-F  Série MELSEC iQ-F

7  
Dimensions

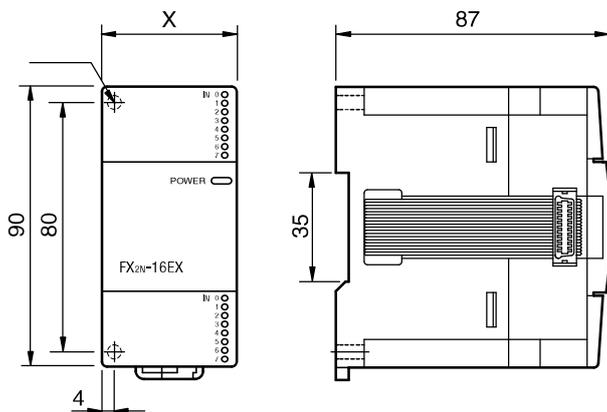

### Châssis d'extension compacts

Modèle	X
FX2N-32E□□□	150
FX2N-48E□□□	182
FX2N-48ER-UA1/UL	220


### Blocs d'extension modulaires

Modèle	X
FX2N-8E□□□	43
FX2N-16E□□□	40

Toutes les cotes en mm

## Blocs d'extension modulaires FX2NC

Série MELSEC-F  Série MELSEC iQ-F

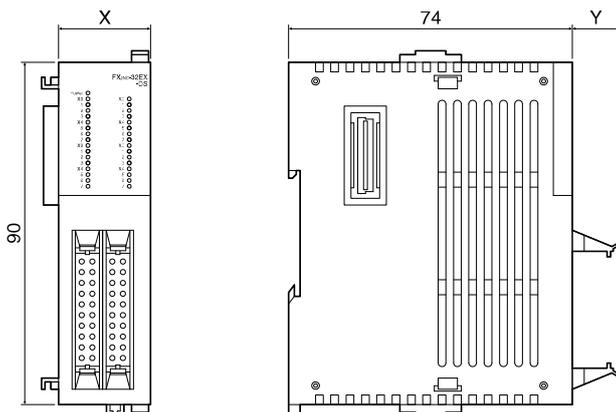


Modèle	X	Y
FX2NC-16EX-DS	14,6	13
FX2NC-16EYT-DSS	14,6	13
FX2NC-16EX-T-DS	20,2	15
FX2NC-16EYR-T-DSS	24,2	15
FX2NC-32EX-DS	26,2	13
FX2NC-32EYT-DSS	26,2	13

Toutes les cotes en mm


### Modules adaptateurs FX5

Série MELSEC-F  Série MELSEC iQ-F

FX5-4AD-ADP/FX5-4DA-ADP

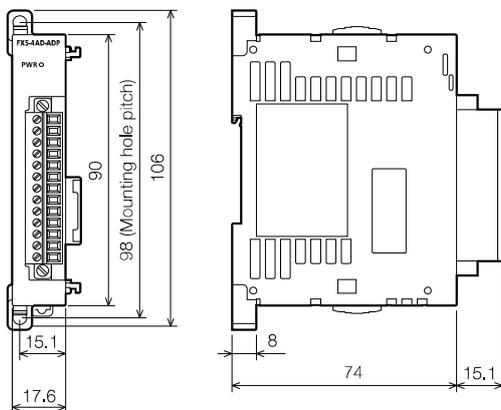

FX5-232ADP/FX5-485ADP

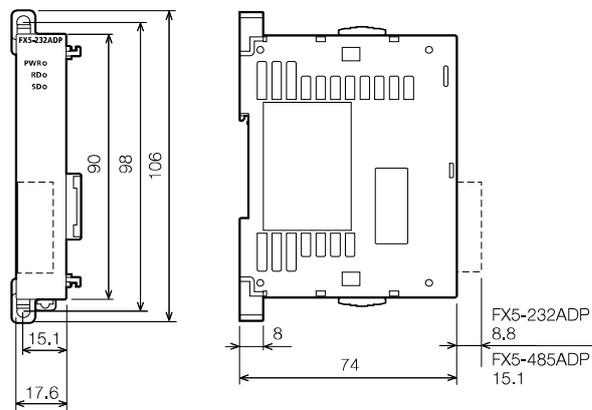


Toutes les cotes en mm


### Adaptateur d'extension FX5

Série MELSEC-F  Série MELSEC iQ-F


FX5-232-BD

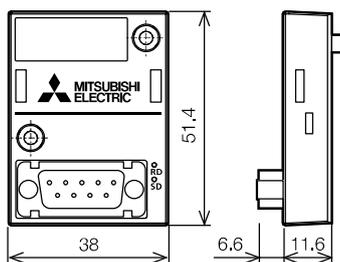

FX5-485-BD

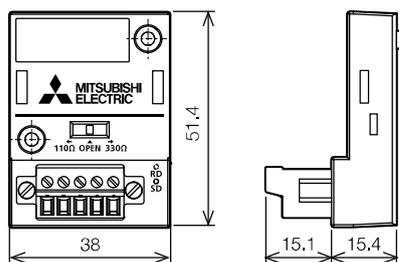


FX5-422-BD-GOT

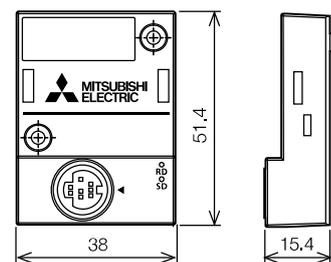

Toutes les cotes en mm

### Modules spéciaux FX3U/FX3UC

Série MELSEC-F  Série MELSEC iQ-F

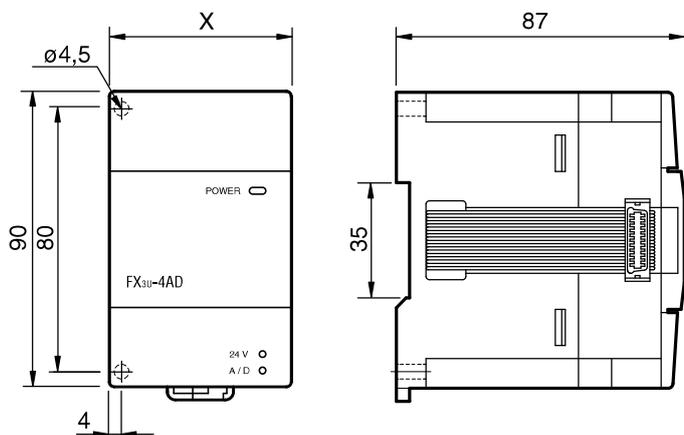


Modèle	X
FX3U-2HC	55
FX3U-3A-ADP	17.6
FX3U-4DA	55
FX3U-4AD	55
FX3U-4LC	90
FX3U-CF-ADP	45
FX3U-ENET	55
FX3U-CAN	43
FX3U-20SSC-H	55
FX3U-64CCL-M	55
FX3U-64DP-M	43
FX3U-1PSU-5V	55
FX3UC-4AD	20.2
FX3UC-1PS-5V	24.2
FX3U-1PG	43
FX3U-1939	43

Toutes les cotes en mm

## Adaptateurs FX3G

Série MELSEC-F  Série MELSEC iQ-F

FX3G-485-BD

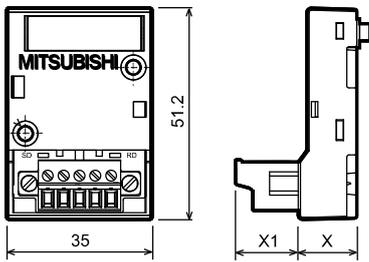

### Adaptateurs d'extension FX3G


Modèle	X	X1
FX3G-1DA-BD	14,1	15,1
FX3G-232-BD	12	5,2
FX3G-2AD-BD	14,1	15,1
FX3G-422-BD	12	2,9
FX3G-485-BD	14,1	15,1
FX3G-8AV-BD	12	—

Toutes les cotes en mm

## Modules spéciaux FX0N/FX2N

Série MELSEC-F  Série MELSEC iQ-F




7  
Dimensions

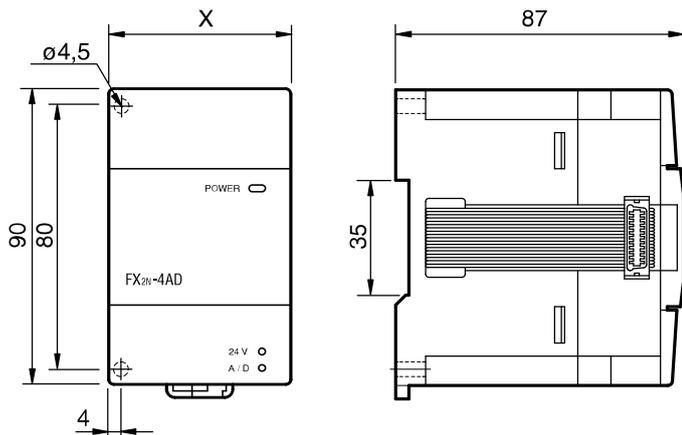

Modèle	X
FX2N-2DA	43
FX2N-2AD	43
FX2N-1HC	55
FX2N-10PG	43
FX2N-5A	55
FX2N-232-IF	55
FX2N-64DNET	43

FX2N-8AD

FX2N-32DP-IF-D

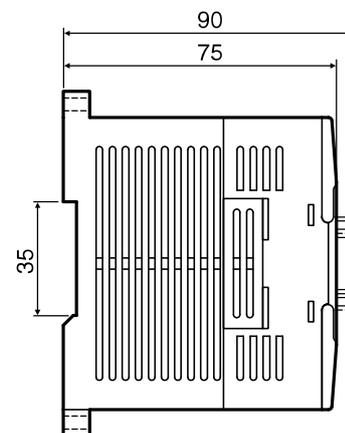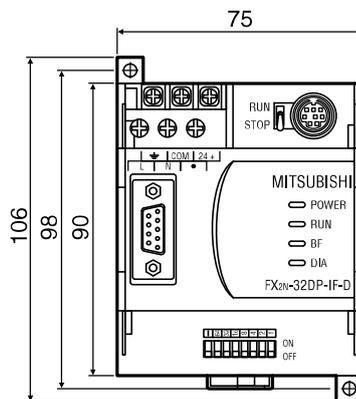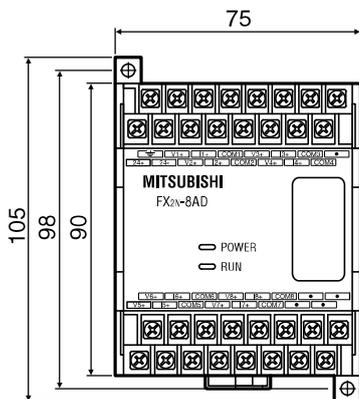

Toutes les cotes en mm